


配水用ポリエチレン管（H P P E）から サドル付分水栓による分岐の施工手順


配水用ポリエチレン管分岐必要部材一式




専用ホルソーを穿孔機本体に装着する

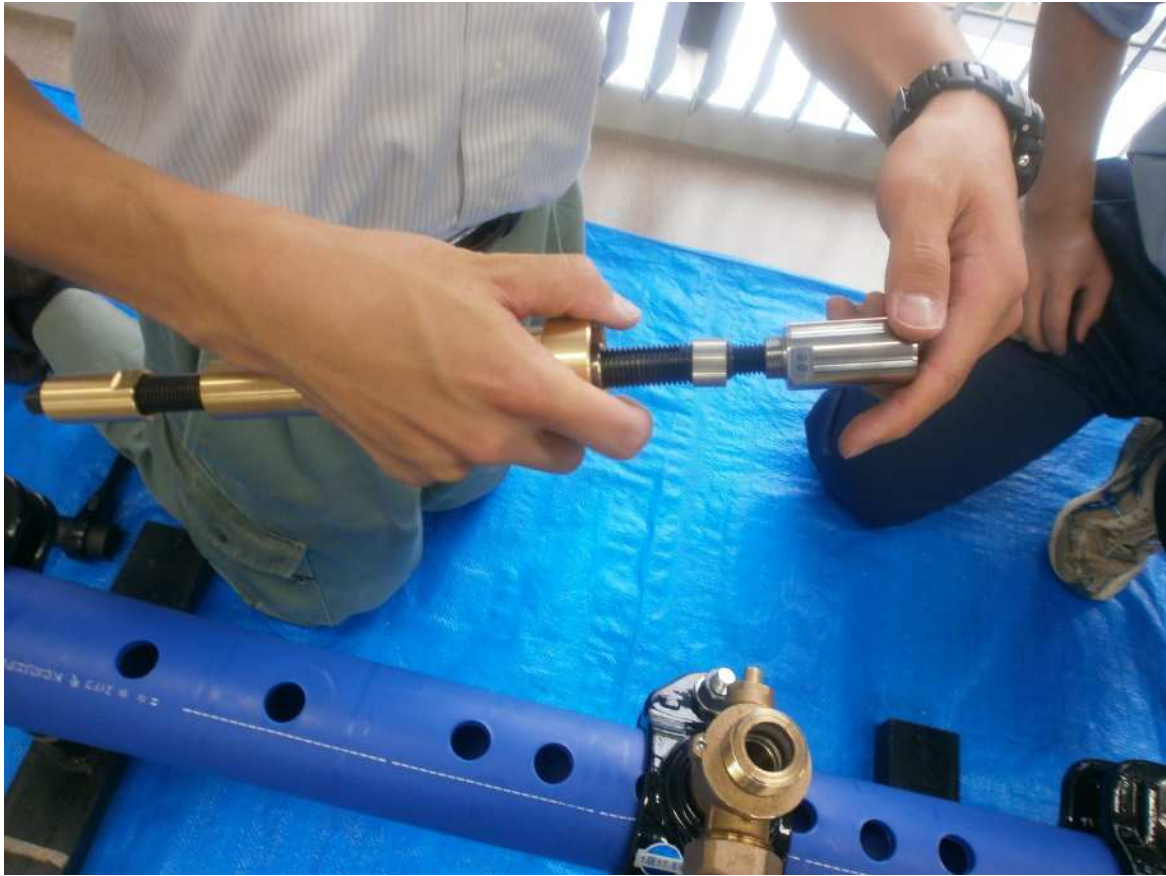

赤い印が出るまで軸を回転させて、ホルソーを本体に収納する。

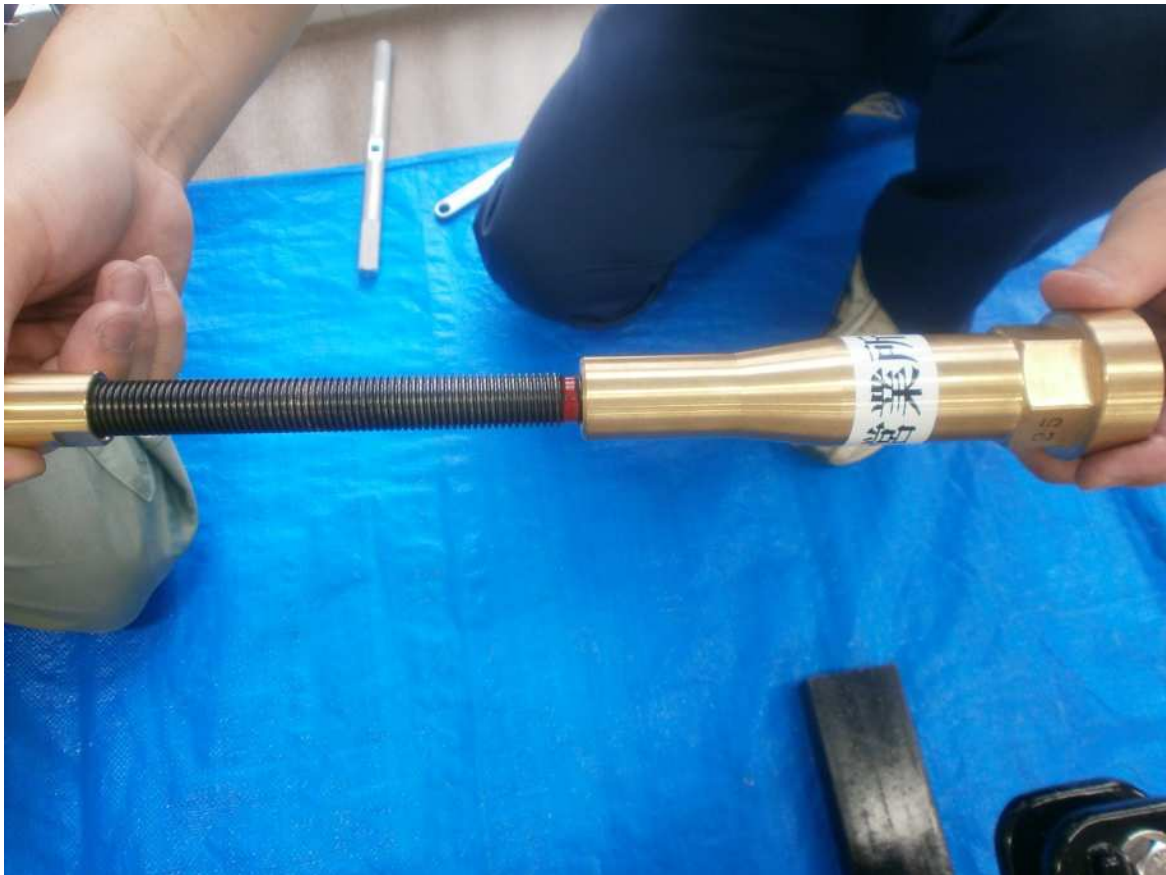

サドル付分水栓に穿孔機本体をセットし、分水栓のスピンドルを左に90度回し、全開にしたことを確認する。

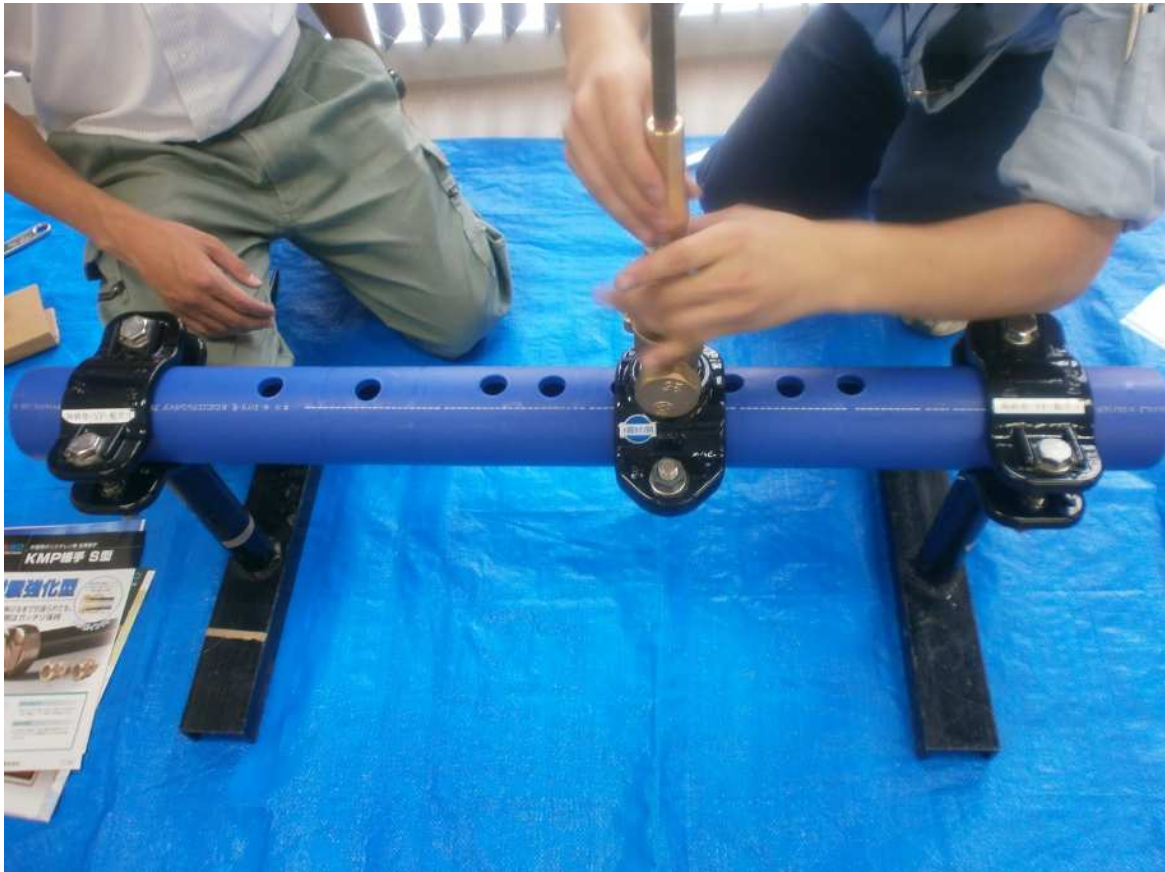

レンチを使用し、締め付けてください。




ホルソーが本管に当たるまでゆっくり回し下げる（右回し）



ホルソーが管に当たるとハンドルが重くなり、管を貫通するとハンドルが軽くなります。

管を貫通してから3回転以上ハンドルを回してください。

回しすぎても管底を穿孔することはありません。

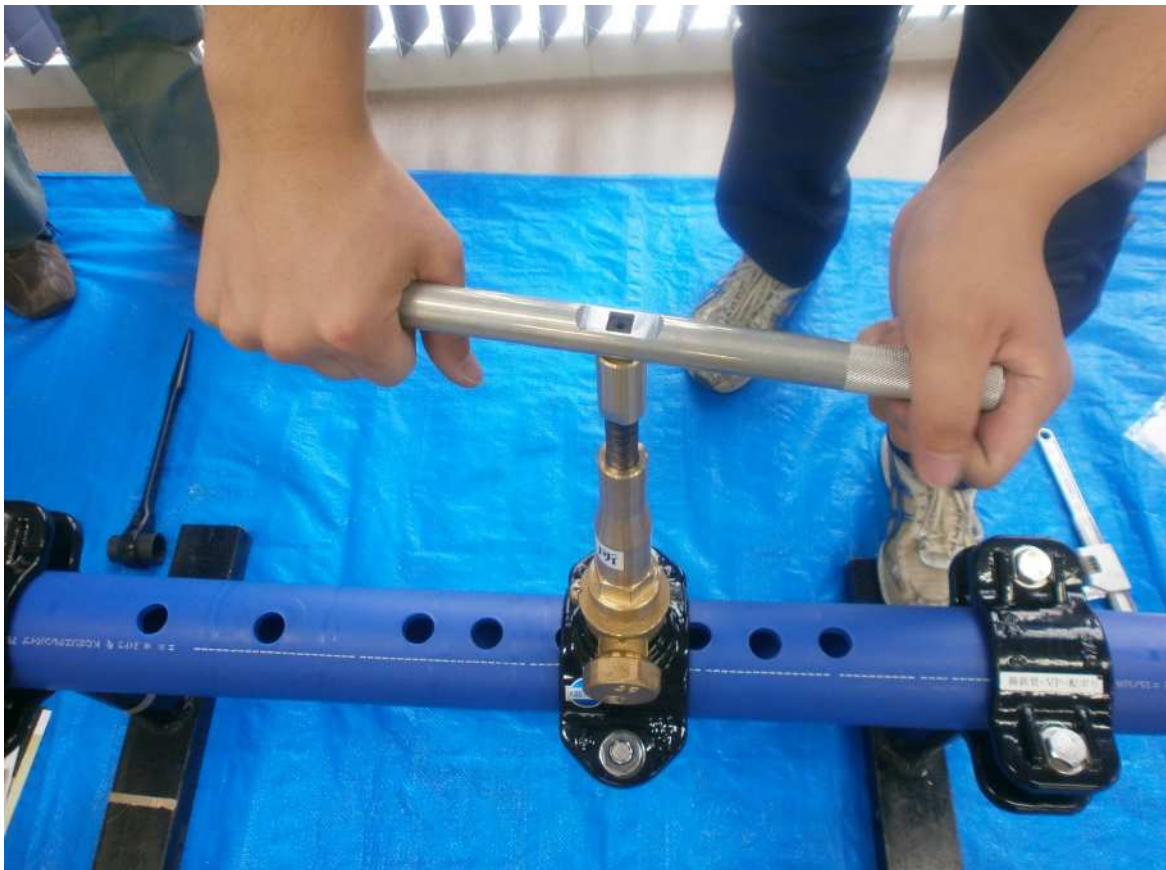


ハンドルを左に回しホルソーを引き上げ、分水栓のスピンドルを90度右に回して全閉にする



赤い印が見えるところまで引き上げる



分水栓から穿孔機を外し、切片を取り出す。（右回し）
一定の位置まで回すと、簡単にはずれます。

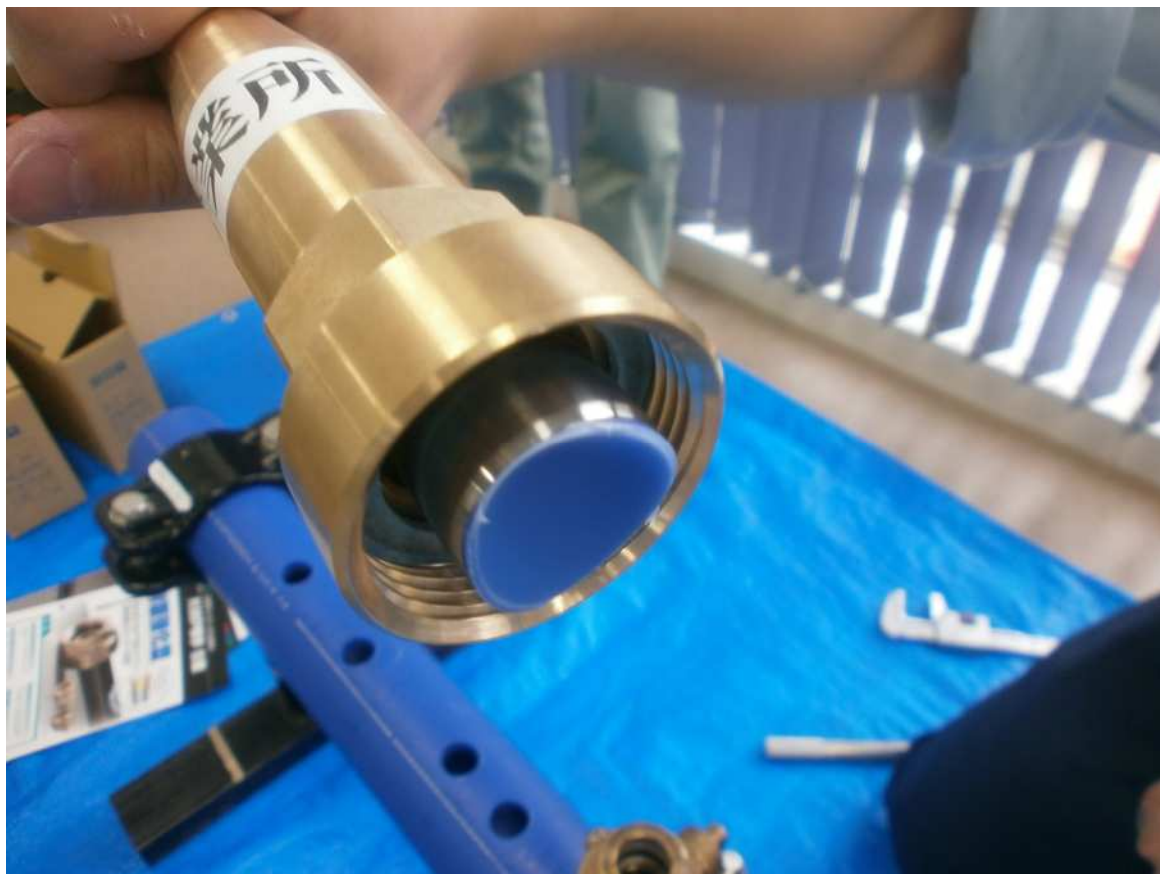

専用のホルソーを使用することで、不要な切り屑は発生しません。

